垂直印画位置調整ツール

対応OS	WindowsXP/7/8 32-bit,Windows7/8 64-bit
対応プリンター	CP-D70D CP-D707D　*1 *1 : 上、下デッキともそれぞれ調整する必要があります。

＜ツールについて＞
本ツールは垂直位置の調整ツールです。プリントの上部、または下部に白い線（境界線）が表示された場合に、調整によって解消することができます。

＜使用方法について＞
1. 調整を行うプリンターをPCに接続し、PrintAdj.exeを起動します。
「プリンター検出」ボタン [1] をクリックし、接続が確認されるとプリンターのモデル名がウィンドウ[2]に表示されます。

2.「プリントテスト」ボタン[3]をクリックして、テストプリントを実行します。

3. テストプリントの中央に文字が表示されるようにテストプリントを参照してください。
白い線がプリントの下側に表示されている場合、[4]の左側のボタンを選択し、
白い線が上側に表示されている場合は、[4]の右側のボタンのボタンを選択します。

4. 白線の幅を測定し、[5]のプルダウンで、適切な調整値のいずれかを選択します。


5.「設定」ボタン[6]をクリックします。
注意：白線がテストプリントの上部または下部に表示されない場合、
「設定」ボタンをクリックしないでください。
設定により、プリンターの設定が変更され、白線が上部、または下部に
表示されるようになる場合があります。

6.「プリントテスト」ボタンをクリックして、テストプリントで調整の効果を 確認してください。
さらに調整が必要な場合は、上記3-6のステップを繰り返します。

注：「リセット」ボタン[7]を押すと、
それまでの調整を破棄し、調整値を機種の標準値に設定します。

＜注意事項＞
・「調整値」の指定値に対し、設定後に「現在値」に表示される値の移動の幅に差違がある場合がありますが、調整マージンを含むもので、調整の内容に問題はありません。
・本ツールは、管理者権限で実行してください。
・本ツールは、印画していない状態で起動してください。
・本ツールは、プリンターにエラーがない状態で使用してください。
・ツールを起動してから、プリンターの接続変更はしないでください。
・本ツールでの調整後、ツールを正常に終了してから、次の印画を行ってください。
・強制終了等、ツールを正常に終了できなかった場合は、プリンターの電源OFF/ONを行ってください。
・本ツールでのテストプリントは、調整用プリントのため、通常のプリントと画質が異なります。

アプリケーション画面

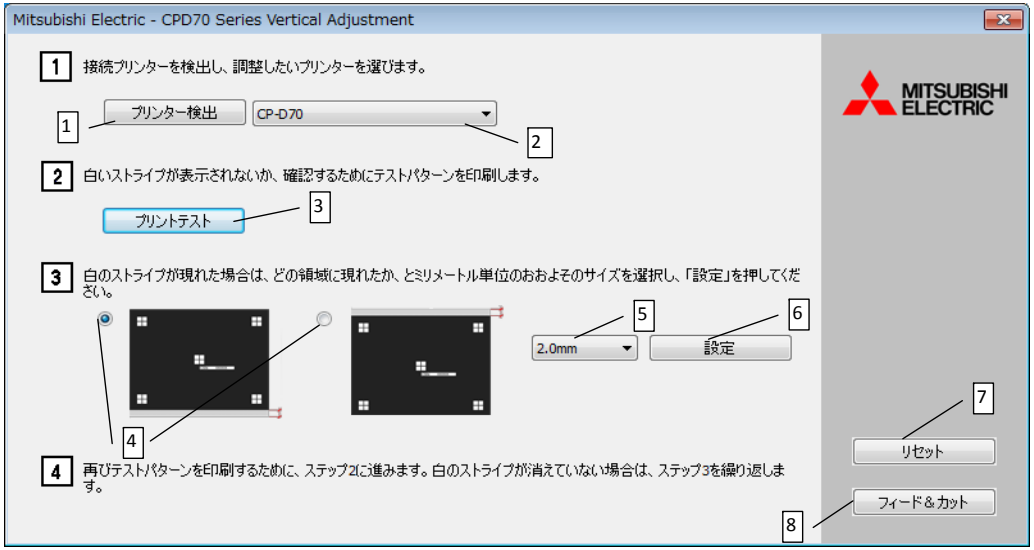

No.	項目	形式	説明	
1	プリンター検出	ボタン	接続プリンターを確認します。	
2	プリンター型名	プルダウン	CP-D707D接続時に、上、下のデッキを選択します。	
			CP-D70	CP-D70D
			CP-D707 Lower	CP-D707D
			CP-D707 Upper	
3	プリントテスト	ボタン	テストプリントをします。	
4	テストプリント選択	ラジオボタン	白境界が上部にあるか、下部にあるかを選択します。	
5	調整値	プルダウン	調整値を選択します。	
6	設定	ボタン	調整値を設定します。	
7	リセット	ボタン	調整値を標準値に設定します。	
8	フィード＆カット	ボタン	用紙のフィード＆カットを行います。	